



EOS AD20


Τηλεφωνητής PSTN για συστήματα συναγερμού

Εγκατάσταση

Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε την πλάτη του τηλεφωνητή. Στερεώστε την πλάτη του τηλεφωνητή στον τοίχο. Περάστε τα καλώδια σύνδεσης και κάντε τις συνδέσεις σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα.

Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του τηλεφωνητή στην πλάτη και βιδώστε την βίδα.

Ο τηλεφωνητής πρέπει εγκατασταθεί σε κοντινή απόσταση από την κεντρική μονάδα του συναγερμού.

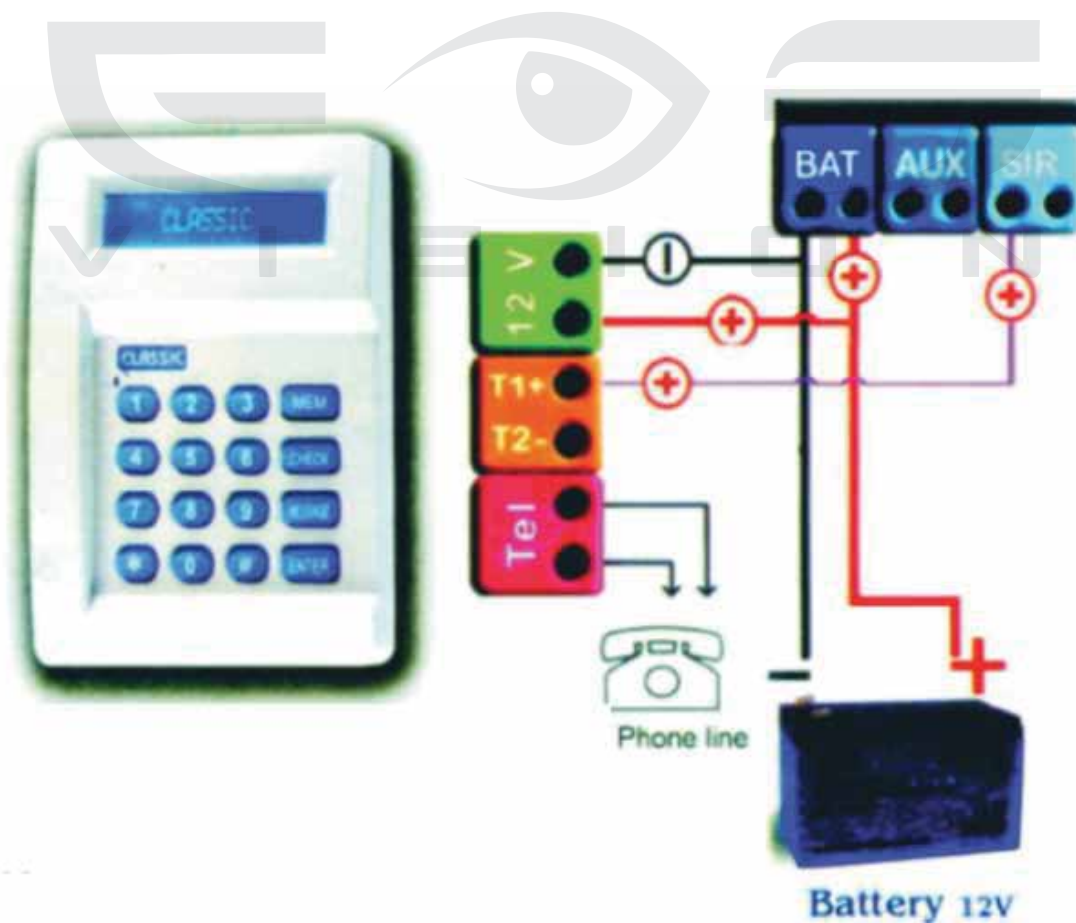

Εγγραφή ηχητικού μηνύματος

Για να εγγράψετε το φωνητικό μήνυμα

Πιέστε **MESSAGE + ENTER**

Θα ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι από το βομβητή

[Εκφωνήστε το μήνυμα]

Πιέστε **ENTER**

Προσοχή το μήνυμα πρέπει να έχει διάρκεια μεταξύ 15 ~ 20 δευτερολέπτων.

Για να ελέγξετε το μήνυμα που έχετε ηχογραφήσει

Πιέστε **MESSAGE + CHECK**

Θα ακούσετε το μήνυμα.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό που θα καλείται σε περίπτωση που ενεργοποιείται η είσοδος Trigger

Πιέστε το πλήκτρο **MEM**

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός που θα καλείται και πιέστε **ENTER**

Πληκτρολογήστε το τηλεφωνικό αριθμό που θα καλείται (έως 16 ψηφία)

Πιέστε **ENTER**

Αν δεν θέλετε να εισάγετε άλλο αριθμό πιέστε *

Πιέζοντας # ανάμεσα σε δυο ψηφία εισάγετε καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων

Οι αριθμοί που εισάγετε στις θέσεις μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται στην σειρά και να μην αφήνετε θέσεις μνήμης που δεν έχουν αποθηκευμένο αριθμό.

Για να διαγράψετε ένα αριθμό από μία θέση μνήμης

Πιέστε το πλήκτρο **MEM**

Επιλέξτε θέση μνήμης που θέλετε να διαγραφεί ο αποθηκευμένος αριθμός

Πιέστε **ENTER** 2 φορές.

Για να ελέγξετε τους αριθμούς που έχετε αποθηκεύσει

Πιέστε το πλήκτρο **CHECK** και πιέστε **MEM**

Πιέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην θέση μνήμης που θέλετε να ελέγξετε τον αριθμό.

Πιέζοντας **CHECK** ξανά ελέγχετε τον αριθμό που έχει αποθηκευτεί στην επόμενη θέση μνήμης.

Για να κάνετε δοκιμαστικές κλήσεις στα τηλέφωνα που έχετε προκαθορίσει

Πιέστε **MEM**

Πιέστε **[ΘΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ 1-20]**

Πιέστε **MESSAGE**

Επαναφορά εργοστασιακών προγραμματισμών

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **ENTER** και τροφοδοτήστε εκ νέου την συσκευή.

Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ένδειξη **RESET** αφήστε το πλήκτρο **ENTER**.

Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές.

Διαγραφή όλων των αριθμών από τις θέσεις μνήμης

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.

Πιέστε παρατεταμένα το **ENTER**.

Ενώ έχετε πιεσμένο το **ENTER** συνδέστε πάλι την τροφοδοσία της συσκευής.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **RESET** ελευθερώστε το πλήκτρο **ENTER**.

Ενεργοποίηση - απενεργοποίηση οθόνης

Η οθόνη της συσκευής σβήνει αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για 2 λεπτά.

Για να ενεργοποιηθεί η οθόνη πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επιλογή τύπου ενεργοποίησης

Λειτουργία 1 (εργοστασιακή ρύθμιση)

Όταν το σήμα διέγερσης διακοπεί τότε θα σταματήσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε **MEM**

Πιέστε **# # #** (3 φορές)

Πιέστε **3**

Η ένδειξη **LEVEL TRIGGER** εμφανίζεται στην οθόνη

Λειτουργία 2

Όταν το σήμα διέγερσης διακοπεί τότε θα αρχίσει η κλήση των αριθμών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε **MEM**

Πιέστε **# # #** (3 φορές)

Πιέστε **4**

Η ένδειξη **EDGE TRIGGER** εμφανίζεται στην οθόνη

Αλλαγή τύπου επιλογής

Για να επιλέξετε τονική επιλογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε **MEM**

Πιέστε **# # #** (3 φορές)

Πιέστε **1**

Για να επιλέξετε παλμική επιλογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πιέστε **MEM**

Πιέστε **# # #** (3 φορές)

Πιέστε **2**

Ο εργοστασιακός τύπος επιλογής είναι τονική επιλογή.