


Ασύρματη κάμερα DFE-300W

Γρήγορος οδηγός ρύθμισης


1. Συνδέστε το κινητό σας στο δίκτυο Wifi.
2. Τοποθετήστε την κάμερα κοντά στο router σας και τροφοδοτήστε την με το τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία.
3. Μεταφορτώστε την εφαρμογή **YOOSEE** από το Google Play ή το App store και εγκαταστήστε την στο κινητό σας
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoosee&hl=en_US



4. Εκτελέστε την εφαρμογή **Yoosee** και επιλέξτε το + για να εμφανιστεί το παρακάτω μενού

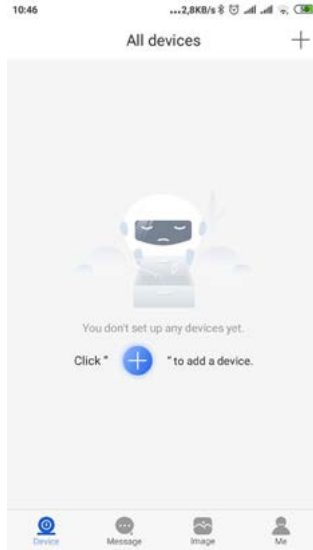

5. Επιλέξτε **Fast Networking**.

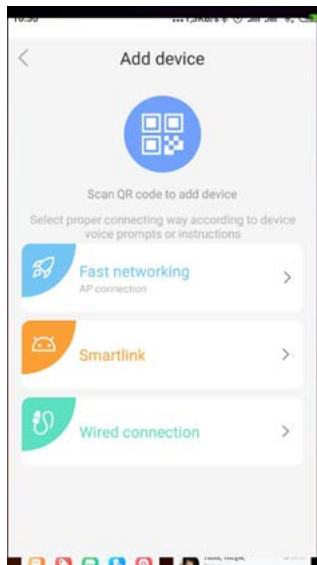

6. Θα εμφανισθεί το επόμενο μενού



Επιλέξτε Heard the sound of Du Du όταν ακουστούν 2 σύντομοι ήχοι

7. Θα εμφανισθεί το παρακάτω μενού. Εισάγετε τον κωδικό του WIFI και επιλέξτε Next



Συνδεθείτε στην συσκευή που θα εμφανισθεί με κωδικό GW_AP_ xxxx




[There is no device I want to add?](#)

8. Η κάμερα θα συνδεθεί και θα εμφανίσει την ένδειξη Online



9. Μόλις ακουστεί **Device is Online already** επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα

10. Επιλέξτε τοποθεσία και ονομασία για την κάμερα

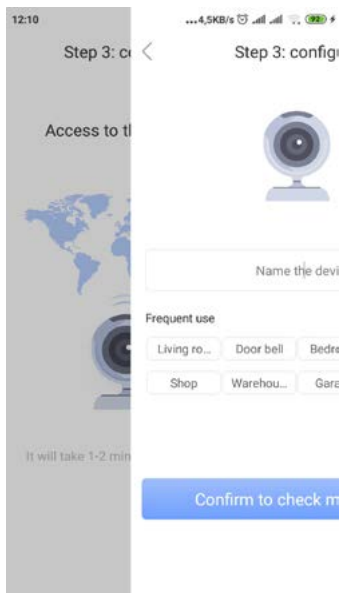

11. Όταν ολοκληρωθεί ο οδηγός και μόλις εμφανισθεί η κάμερα επιλέξτε την.



12. Παρακάτω απεικονίζονται τα μενού ρυθμίσεων της κάμερας DFW-300W



Μπορείτε να μεταβάλλετε ώρα και ημερομηνία, να κάνετε ρυθμίσεις στην εικόνα της κάμερας και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους εγγραφής σε κάρτα SD και τις ρυθμίσεις συναγερμού. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ενεργοποίηση αποστολής ειδοποιήσεων ή αποστολής email.

Προσοχή! Για να κάνετε Reset την κάμερα DFE-300W θα να πρέπει εισάγετε ειδικό λεπτό εργαλείο στην υποδοχή που είναι δίπλα στην υποδοχή κάρτας SD για 10-20 τουλάχιστον δευτερόλεπτα.

Εγγύηση

Η συσκευή καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

- δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης
- έχουν κτυπηθεί ή καταστραφεί μηχανικά μέρη
- υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή υγρά εντός της συσκευής
- η συσκευή έχει δεχθεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο άτομο
- έχει χρησιμοποιηθεί άλλο τροφοδοτικό ή καλώδιο τροφοδοσίας από το παρεχόμενο

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή, χρησιμοποιείστε το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή και μην κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας